






Apostila de Marcenaria

11 - Fazendo uma prateleira de canto com apoio invisível

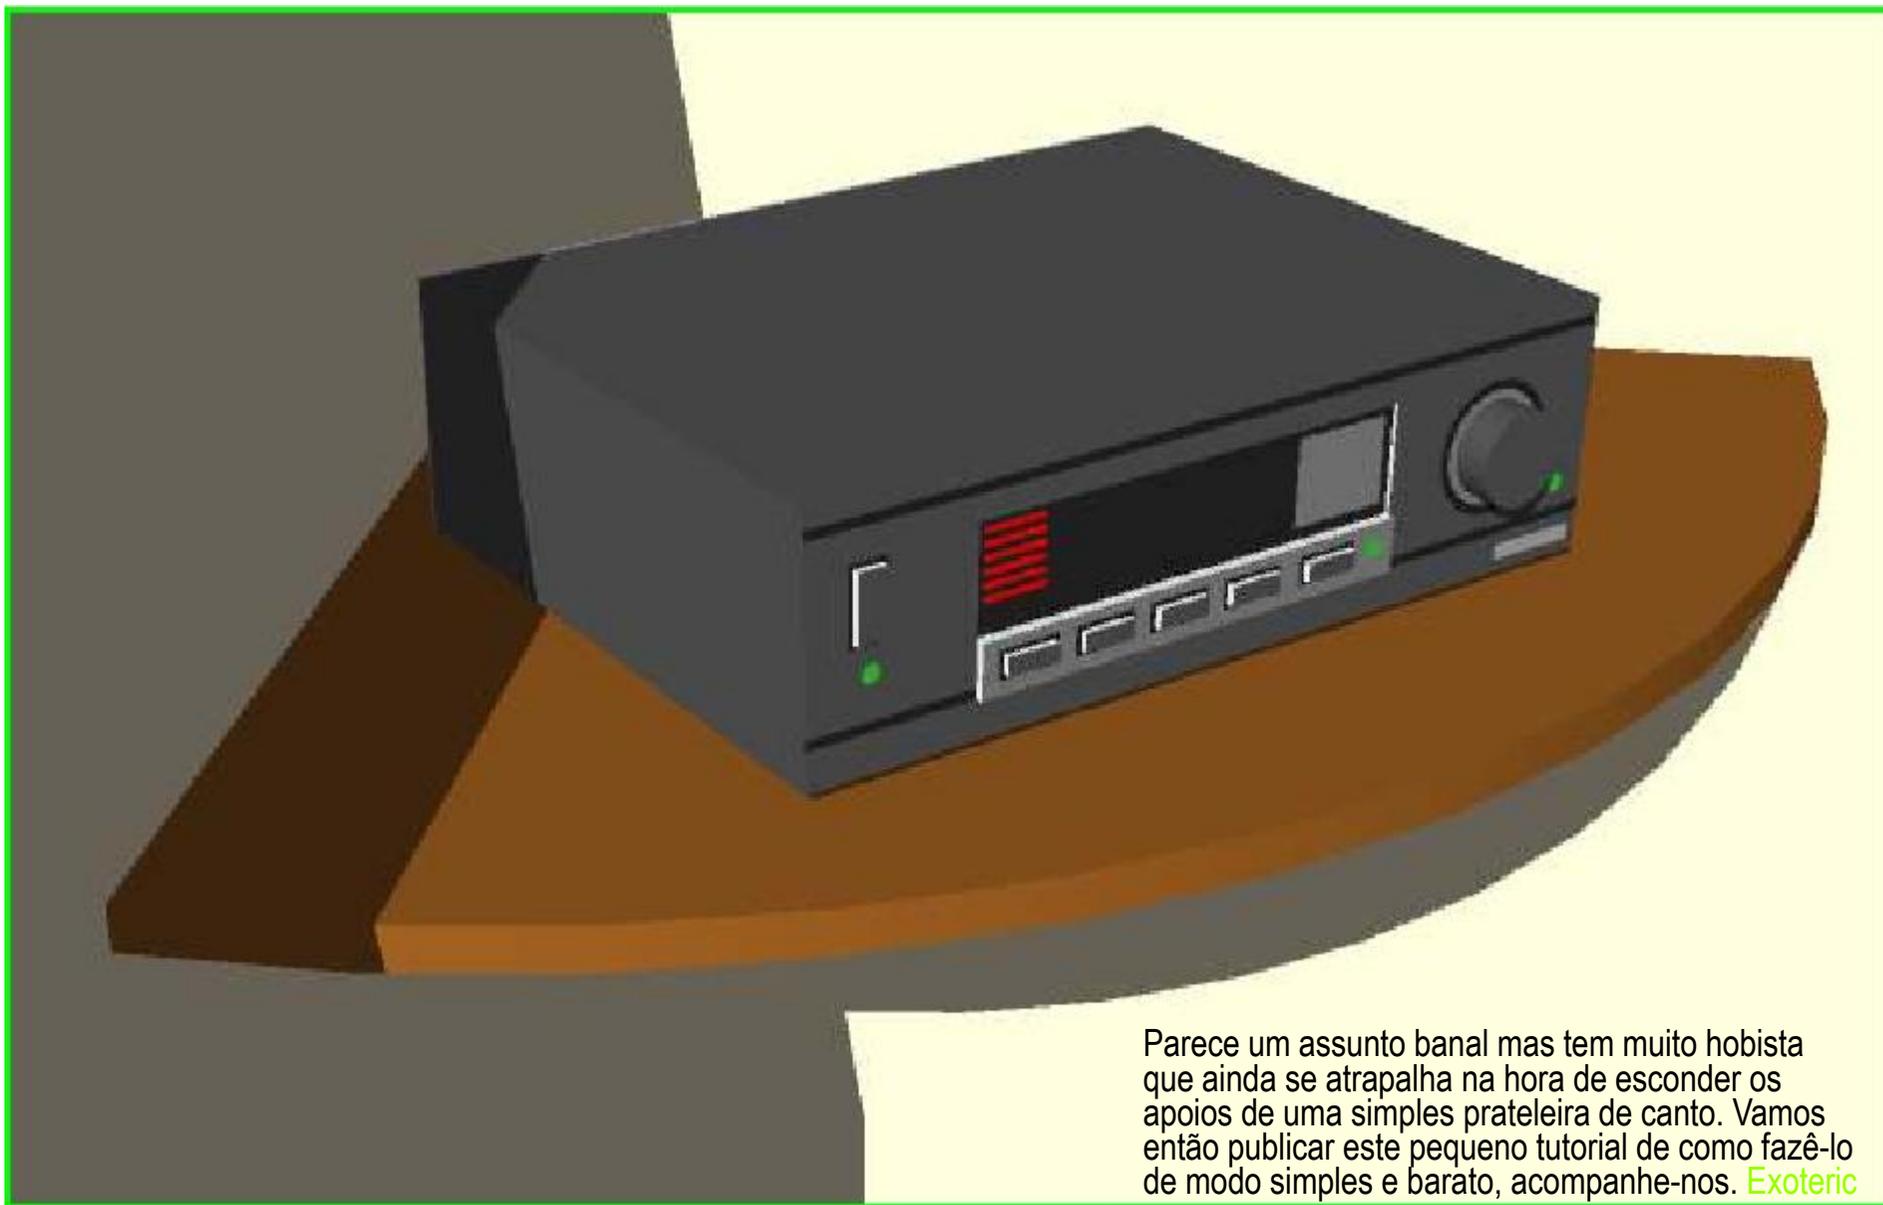

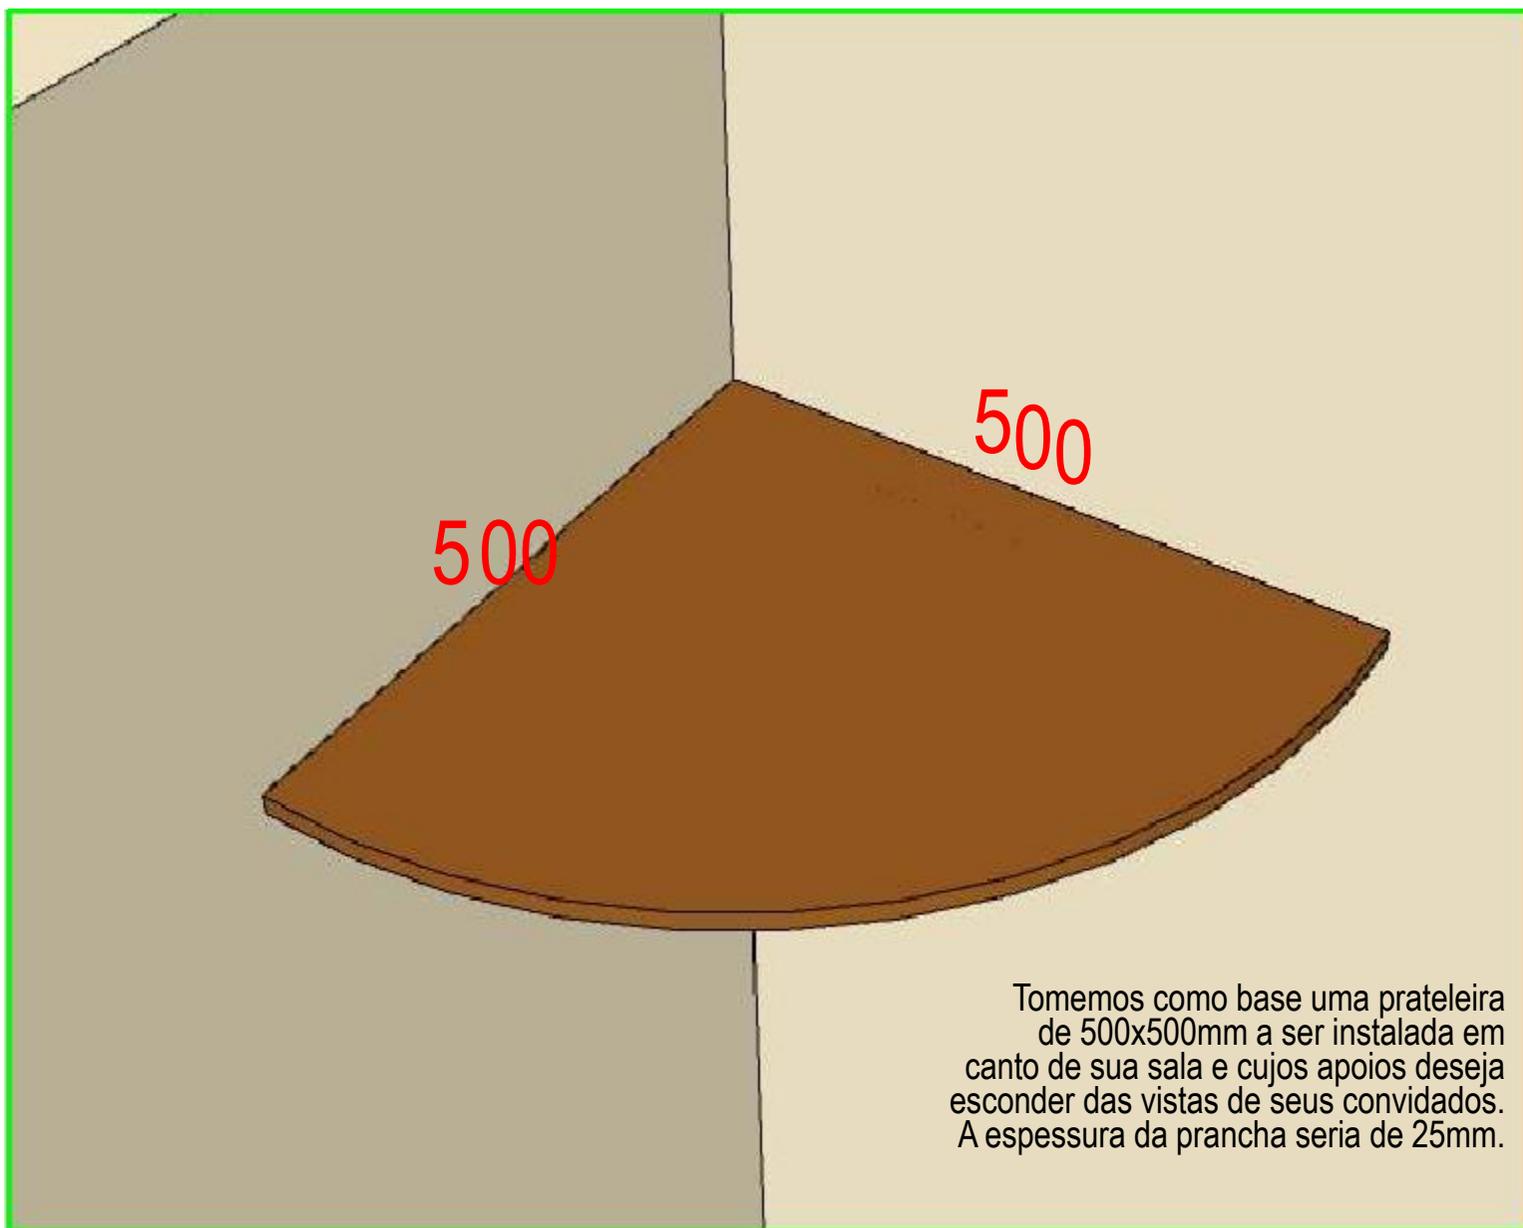



Tomemos como base uma prateleira de 500x500mm a ser instalada em canto de sua sala e cujos apoios deseja esconder das vistas de seus convidados. A espessura da prancha seria de 25mm.

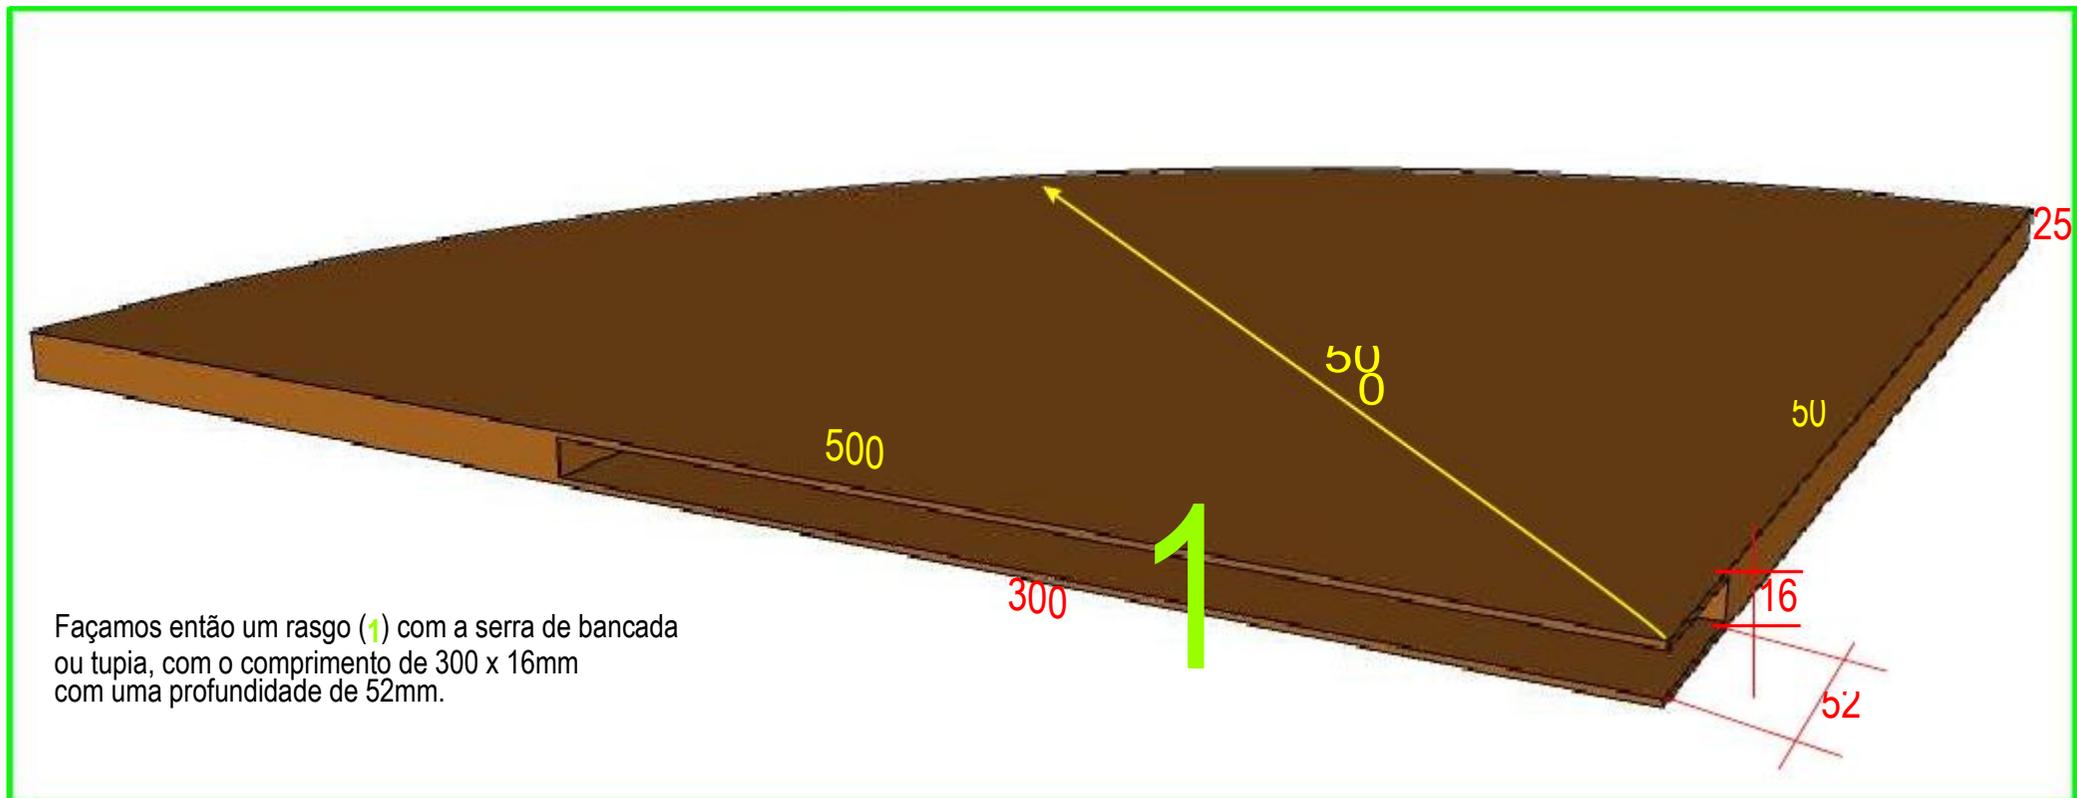


Façamos então um rasgo (1) com a serra de bancada ou tupia, com o comprimento de 300 x 16mm com uma profundidade de 52mm.


Você tem duas opções de apoio.
Nesta primeira, você utilizará um taco
de 200 x 50 x 15mm. Como apoio
auxiliar, pode optar por uma haste
de embutir, facilmente encontrada nas
lojas de insumos para movelaria.

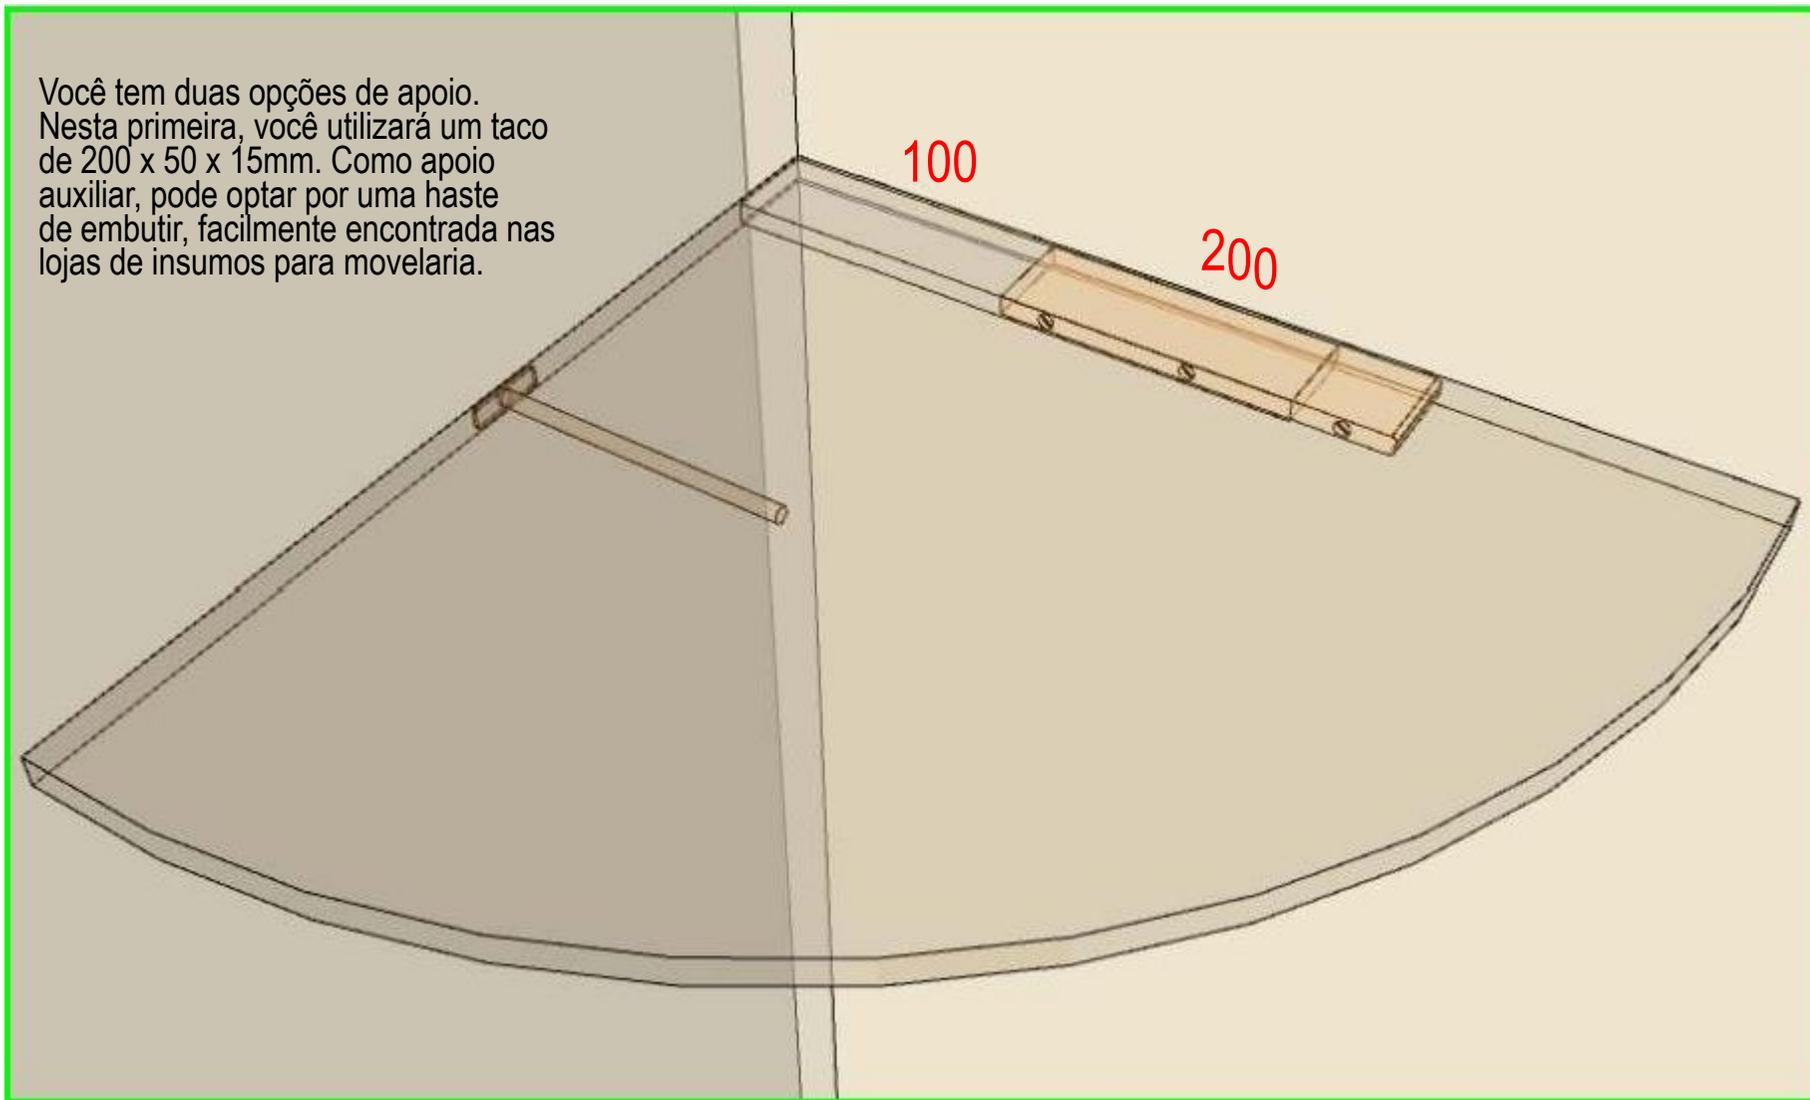

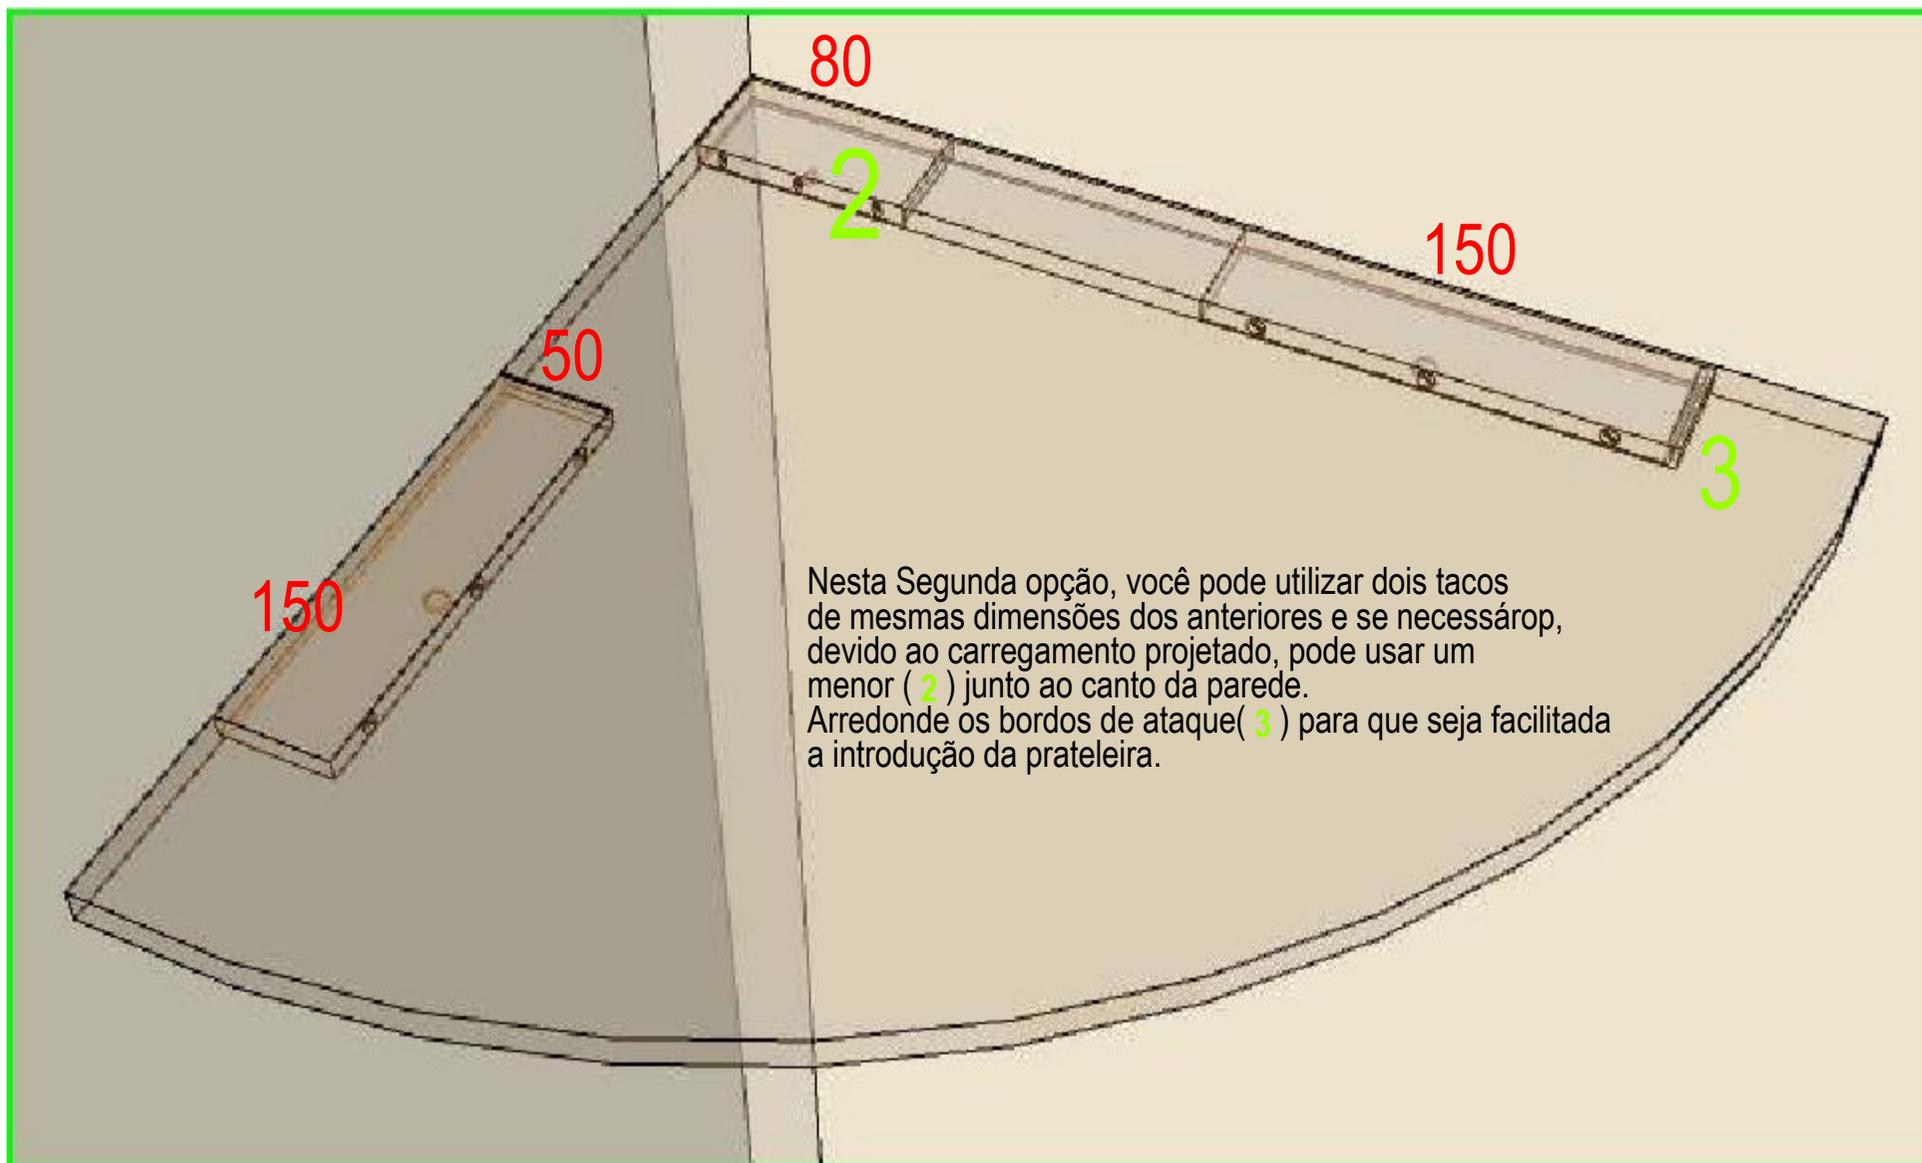

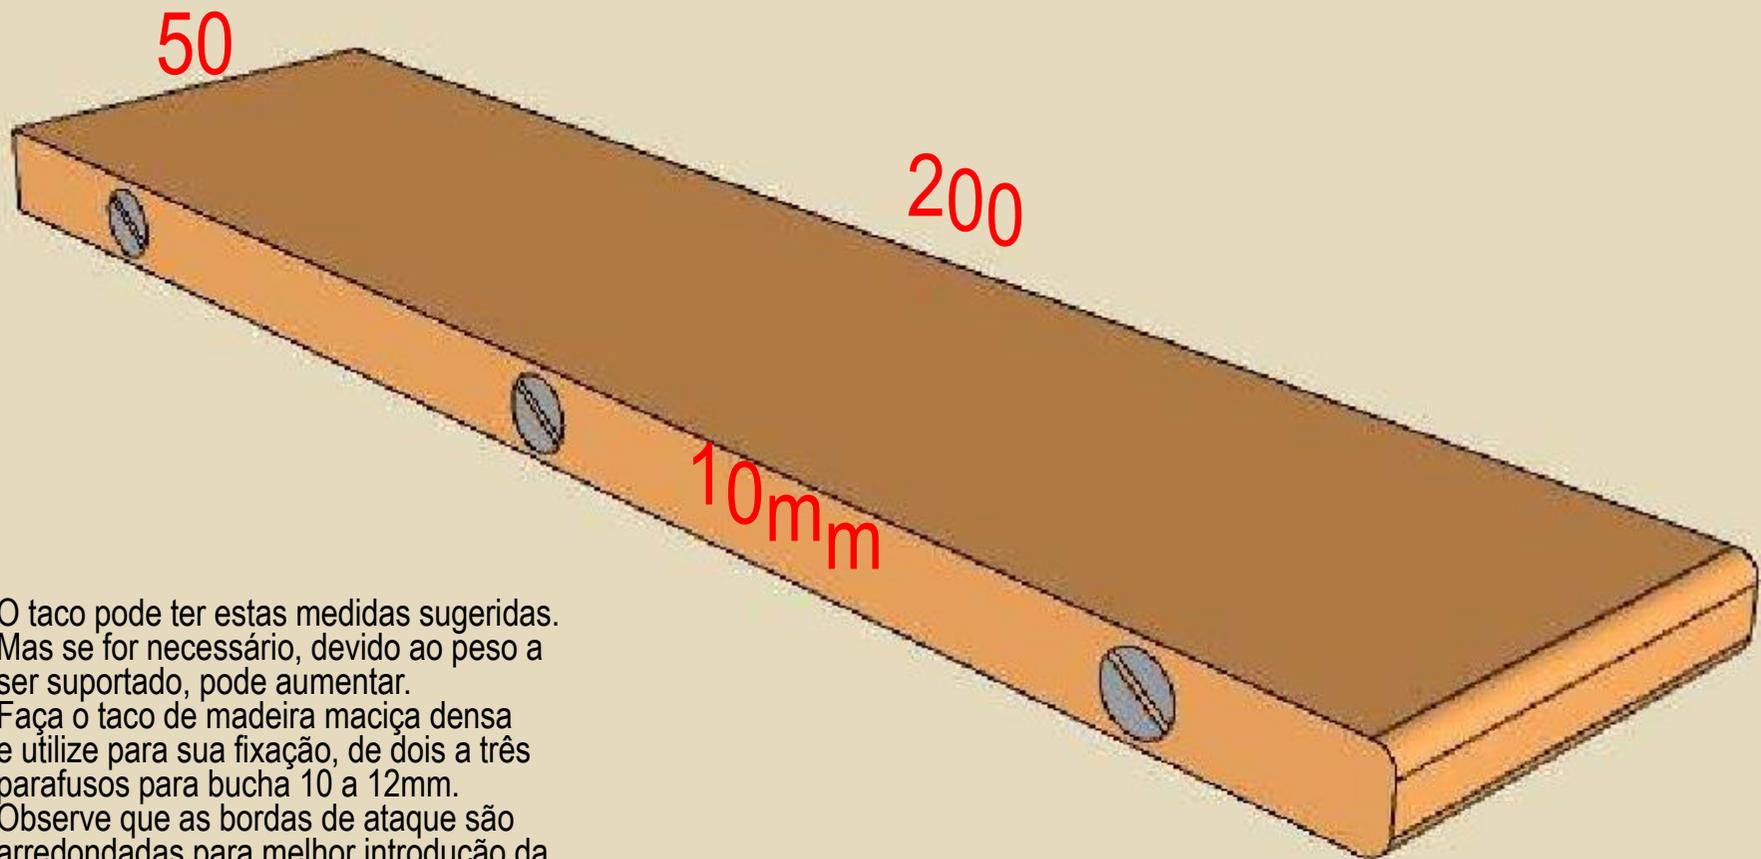

O taco pode ter estas medidas sugeridas. Mas se for necessário, devido ao peso a ser suportado, pode aumentar. Faça o taco de madeira maciça densa e utilize para sua fixação, de dois a três parafusos para bucha 10 a 12mm. Observe que as bordas de ataque são arredondadas para melhor introdução da prateleira, cujo rasgo será o mais apertado possível, para melhor apoio do encaixe. No nosso exemplo damos um espaço de apenas 1mm de folga. Se entrar muito apertado, use um pouco de parafina para facilitar a introdução. Quanto mais apertada, melhor o apoio.

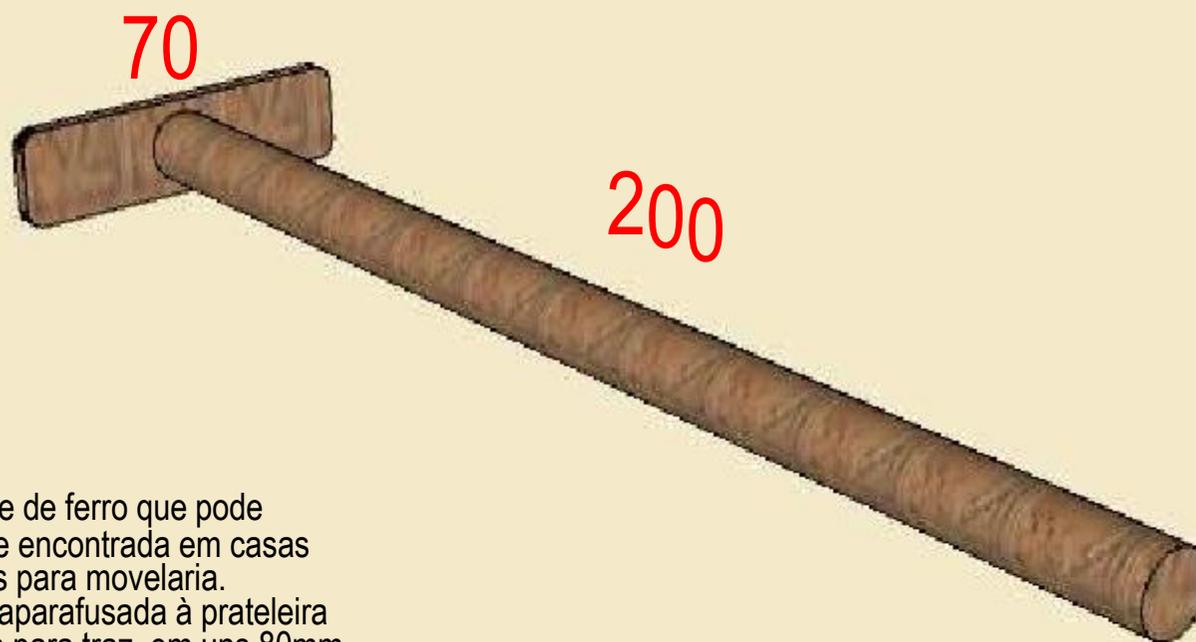

Esta é a haste de ferro que pode ser facilmente encontrada em casas de acessórios para movelaria. A haste será aparafusada à prateleira e se prolonga para traz, em uns 80mm. Este prolongamento,deverá ser introduzido à bucha na parede para garantir um melhor apoio.

